
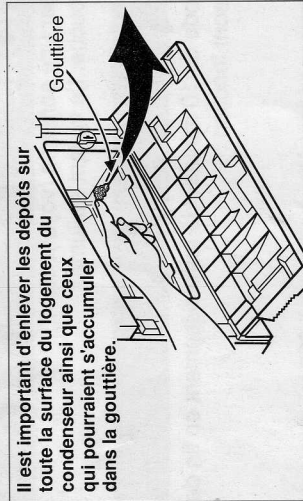
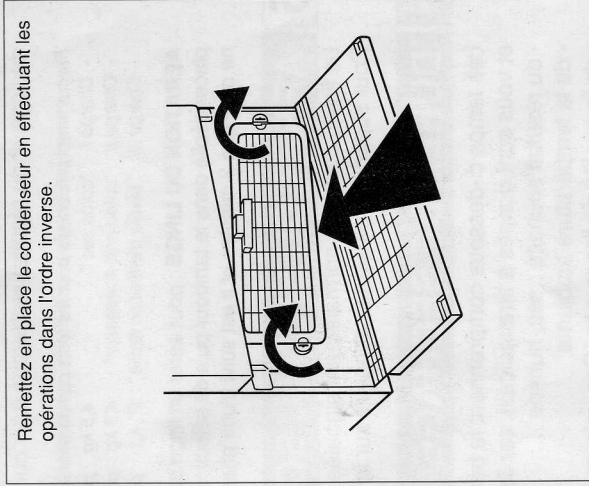
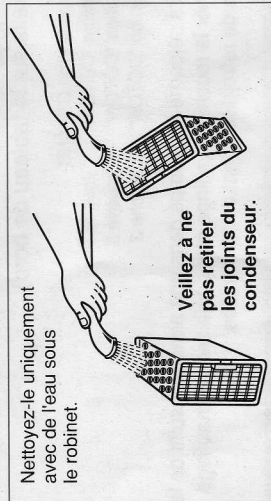


AVANT TOUTE INTERVENTION SUR VOTRE APPAREIL IL EST IMPERATIF DE DEBRANCHER LA PRISE DE COURANT


NETTOYAGE DU CONDENSEUR

Nettoyez le condenseur 3 à 4 fois par an selon la fréquence d'utilisation de votre sèche-linge.

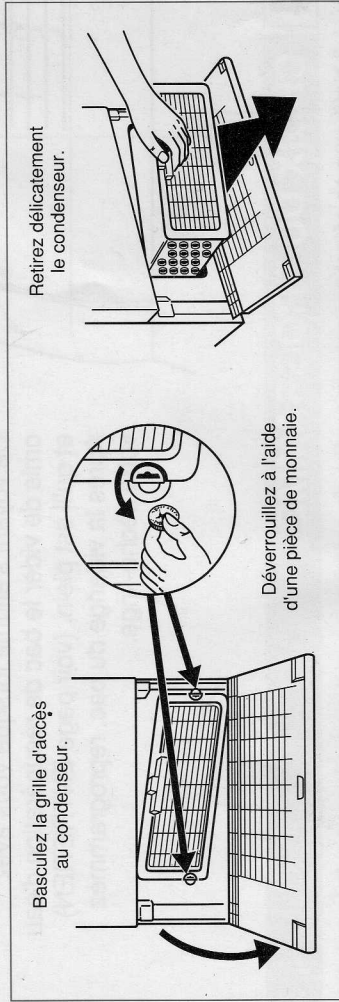

NETTOYAGE DE LA SONDE D'HUMIDITE

La sonde en inox doit être nettoyée tous les 3 mois à l'aide d'un chiffon imbibé de vinaigre.

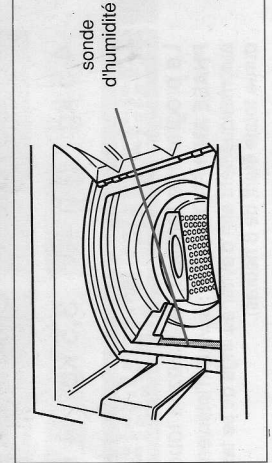

Sèche-linge à condenseur

notice d'utilisation

Cet appareil est conforme aux directives européennes CEE 73/23 du 19.02.73 relative à la sécurité électrique et 87/308 du 2.06.87 relative aux perturbations radio-électriques.

