








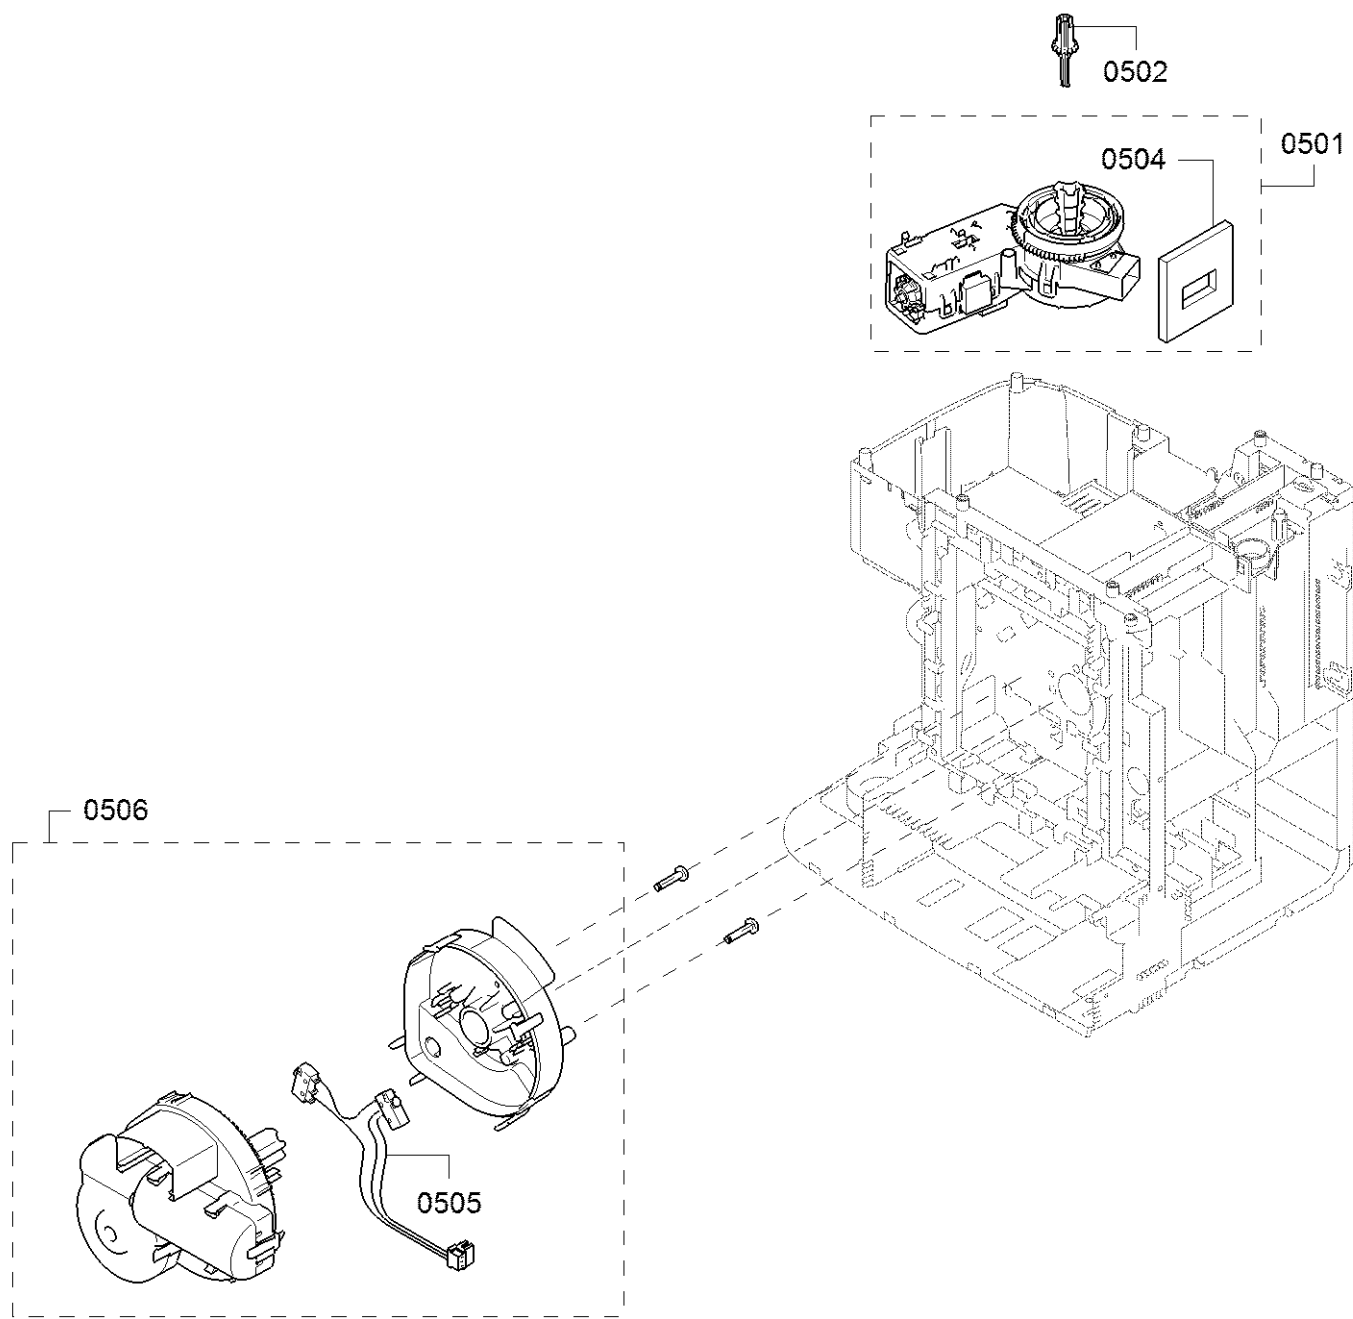


Repère	Référence de la pièce d'attachée	Remplacé par	Fiche produit
0501	12004531	12028402	Moulin
0502	00614629		Axe
0504	00614631		Amortisseur
0505	00637728		Câble
0506	12004561		Entrainement

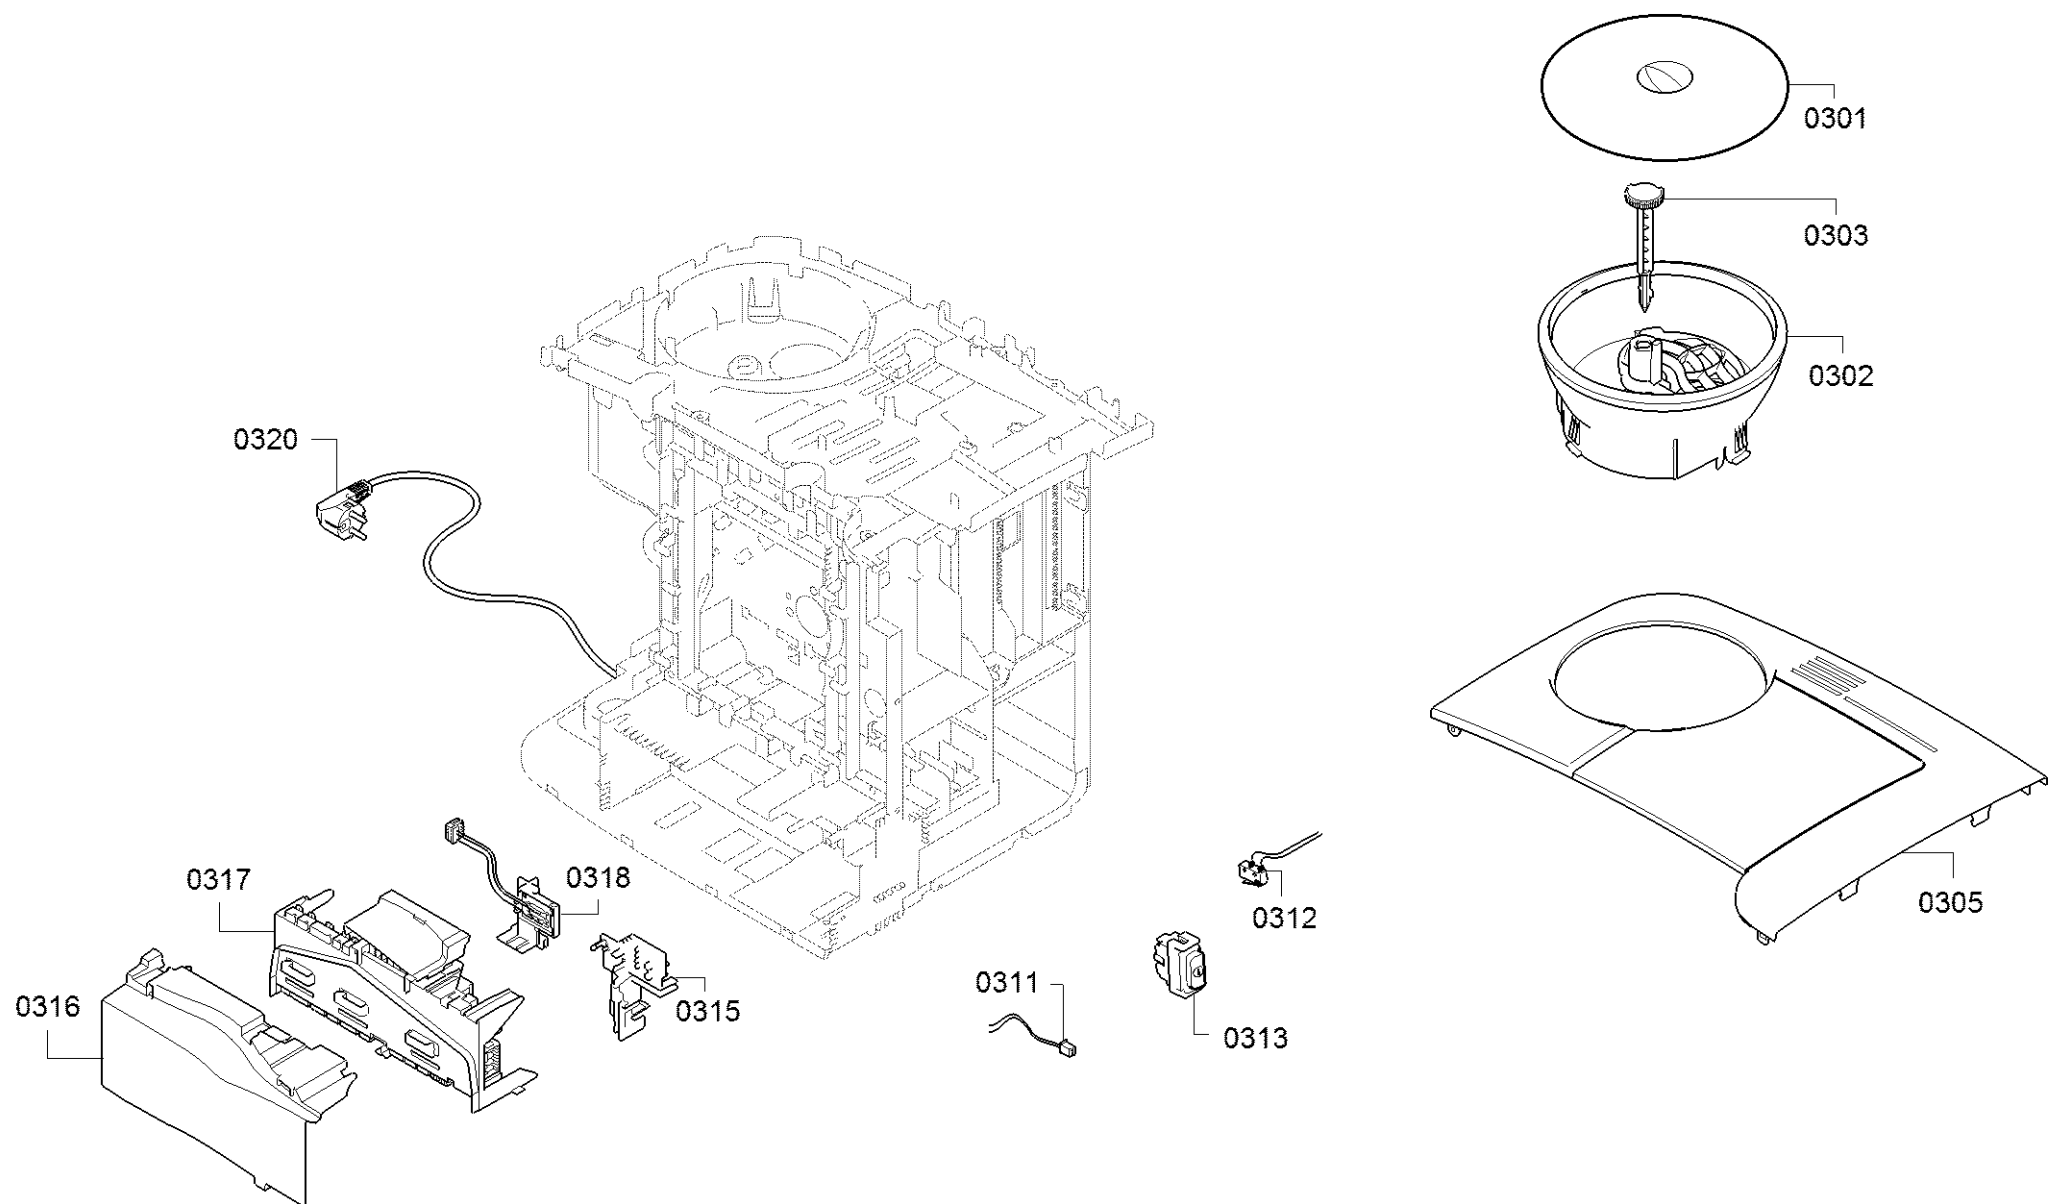


Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0301	00646968		Couvercle
0302	11007582		Recipient
0303	00628885		Levier
0305	00703292		Cache
0311	00633286		Câble
0312	00633345		Faisceau de câblage
0315	00621815		Support
0316	00703076		Cache
0317	12027734		Module de commande non programmé
0318	00633327		Interrupteur
0320	12004543		Cable de raccordement
0317	12028918		Module de commande programmé
0313	00633516		Interrupteur


0117

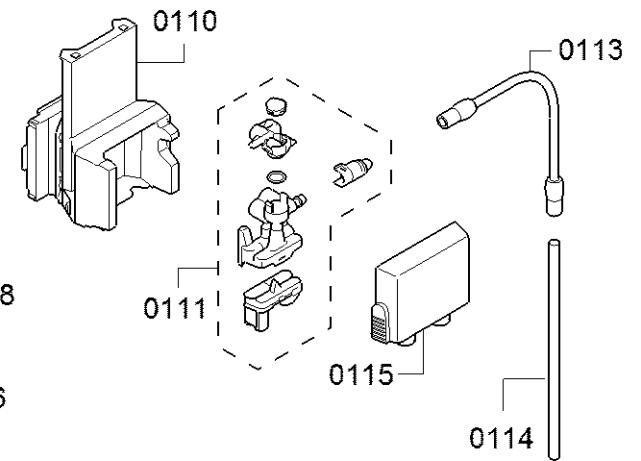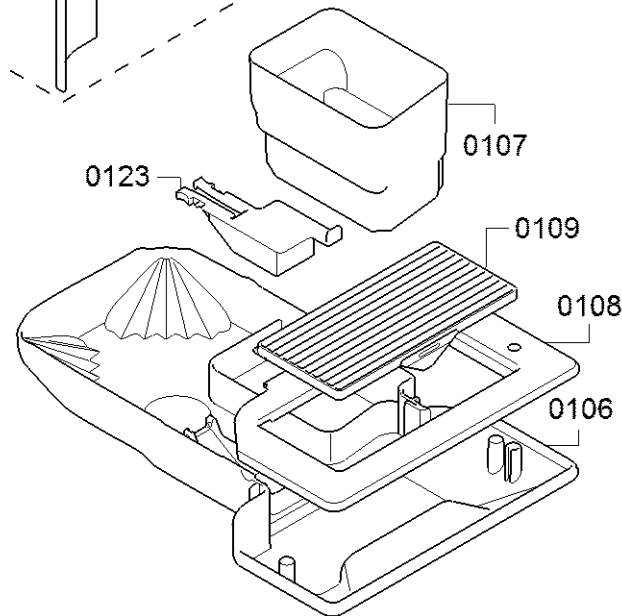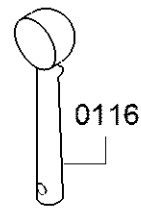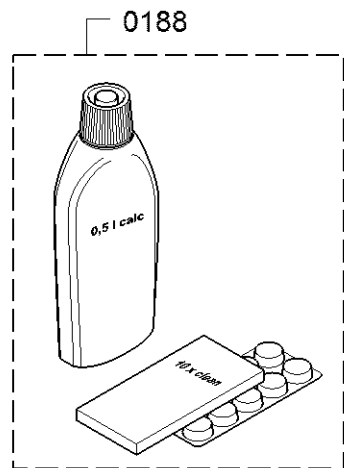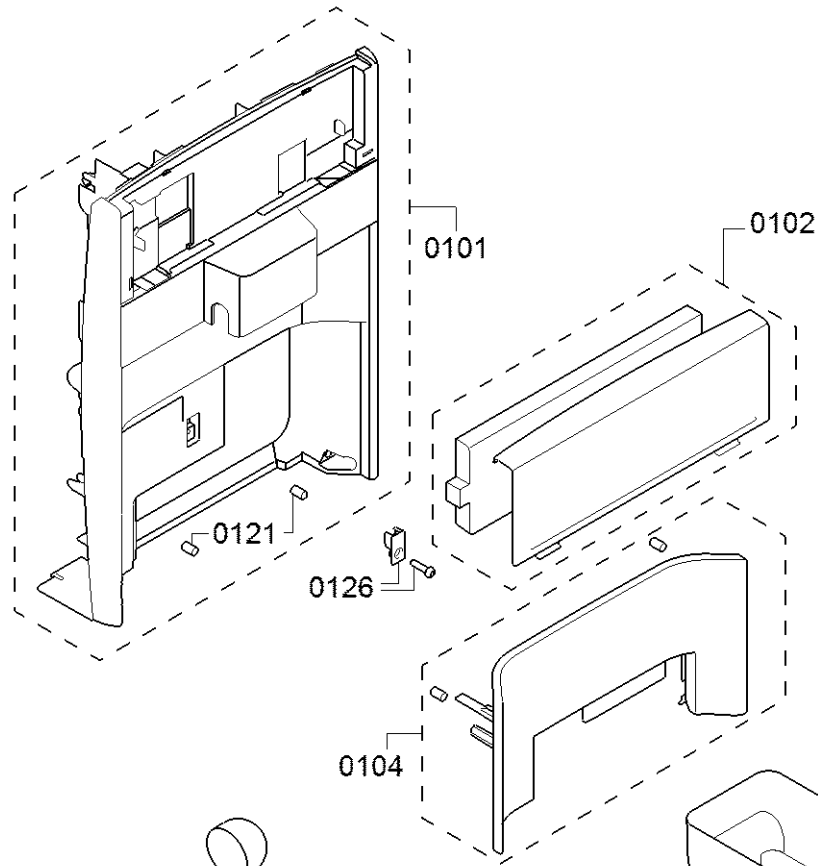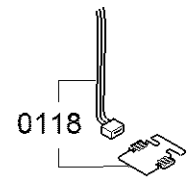


Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0101	11023201		Boitier-partie avant
0102	12027742		Module-element de commande
0103	12004548		Joint
0104	11023207		Bandeau
0106	11023213		Bac
0107	00630607		Recipient
0108	12020235		Toile
0109	12020236		Grille
0110	12004559		Support
0111	12004726		Kit d'écoulement
0113	12004554		Flexible
0114	00754124	12011773	Tube
0115	12004560		Cache
0116	00620832		Cuillère
0117	12007112		Câble
0118	00614426		Branchement
0121	00614423		Aimant permanent
0123	12004550		Flotteur
0126	00621776		Cache
0188	00311196	00311813	Produit de nettoyage

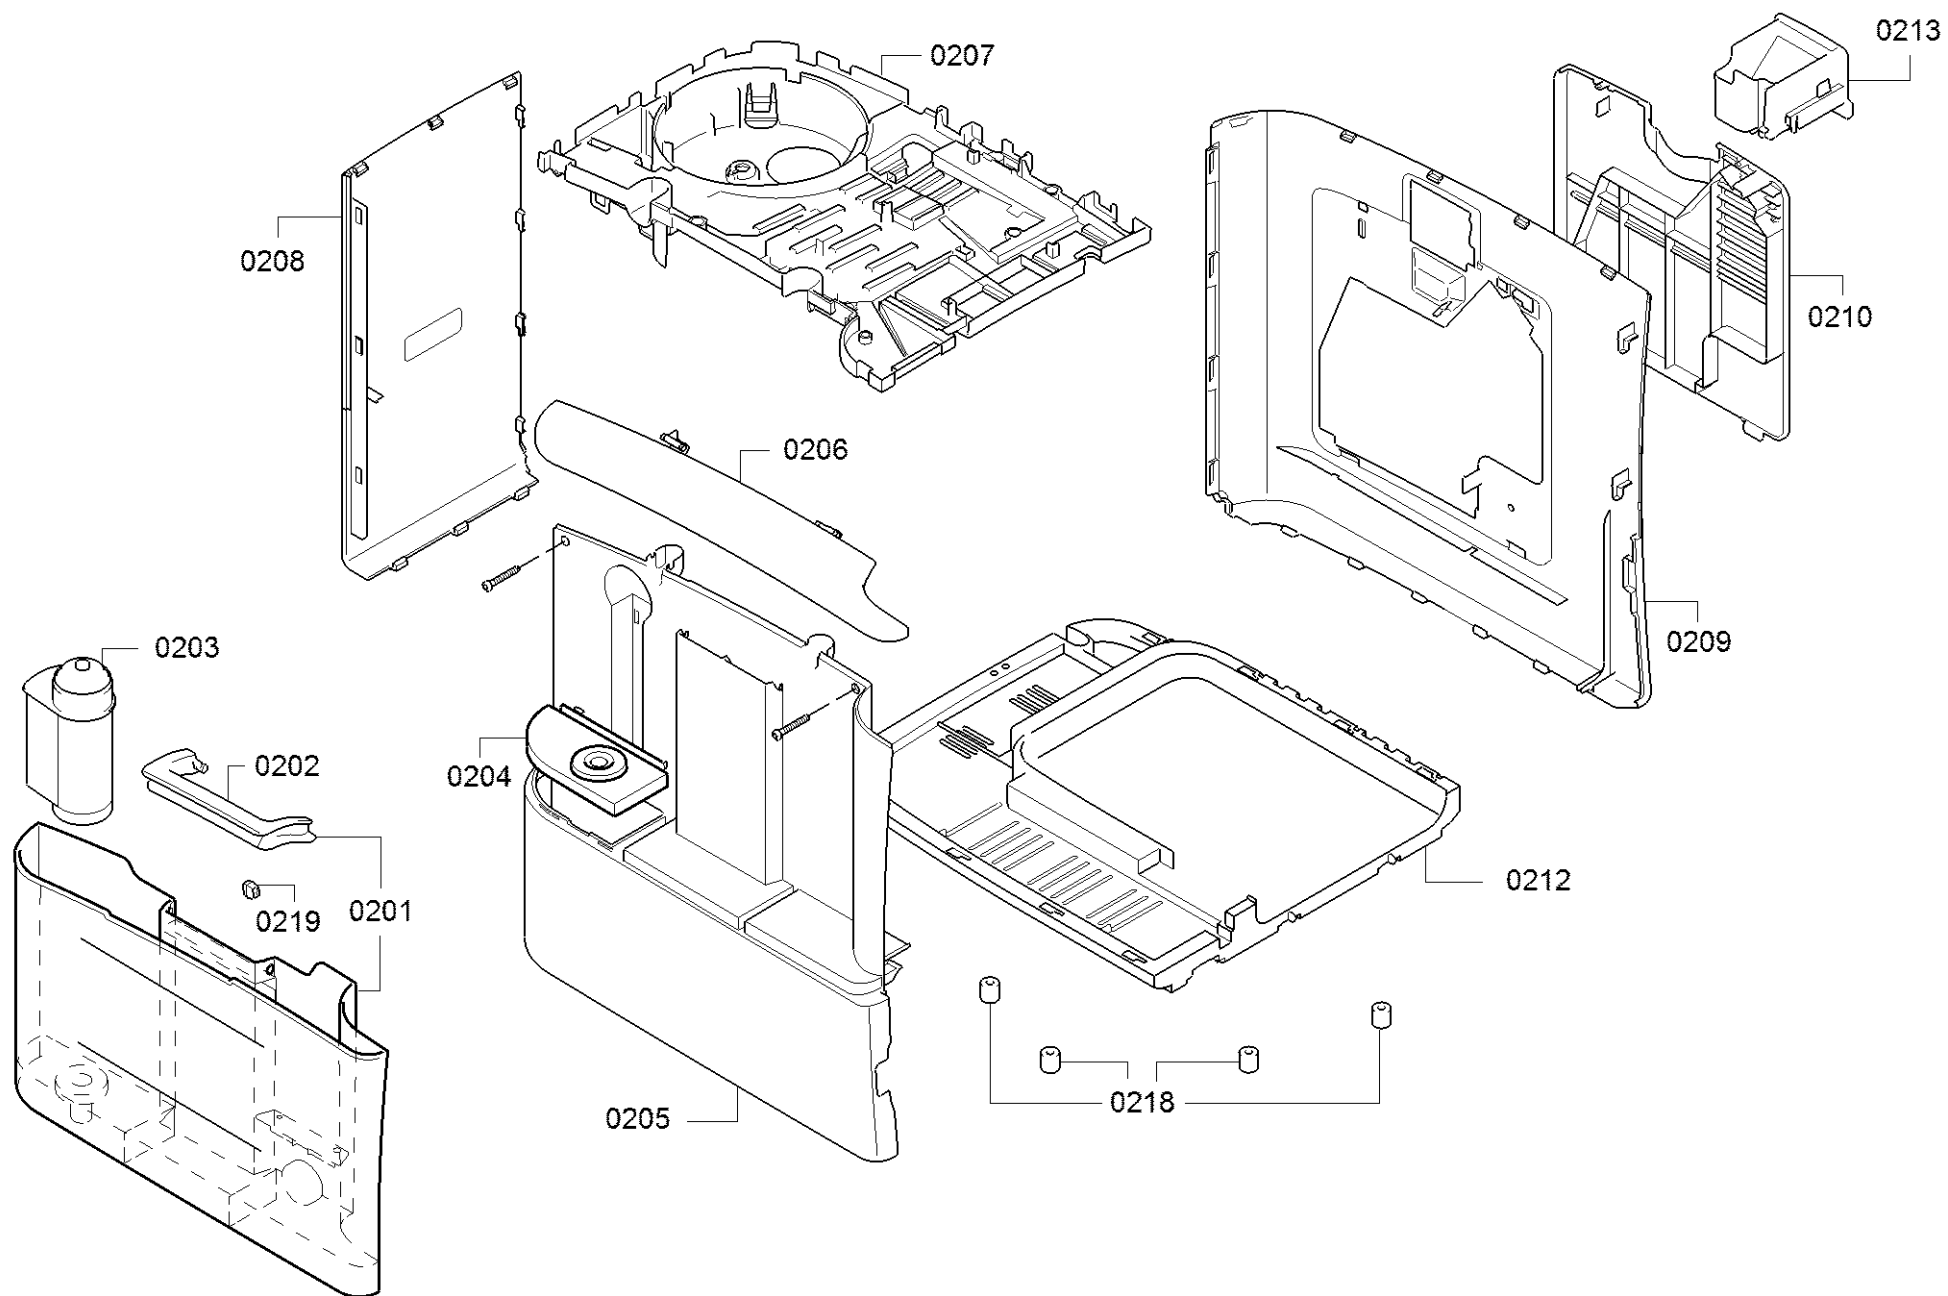

Repère	Référence de la pièce d'attachée	Remplacé par	Fiche produit
0201	11010303		Reservoir
0202	00653064		Poignée
0203	00575491	17008835	Filtre à eau
0204	00655867	00653257	Siège de vanne
0205	11010301		Partie laterale du boîtier
0206	00653066		Couvercle
0207	11003799		Cache
0208	00703291		Boitier-partie arriere
0209	11010233		Partie laterale du boîtier
0210	00703294		Porte
0212	00144957	00703074	Boitier-partie inferieure
0213	12004970		Recipient
0218	00614445	00621810	Pied
0219	00621777		Coulisse

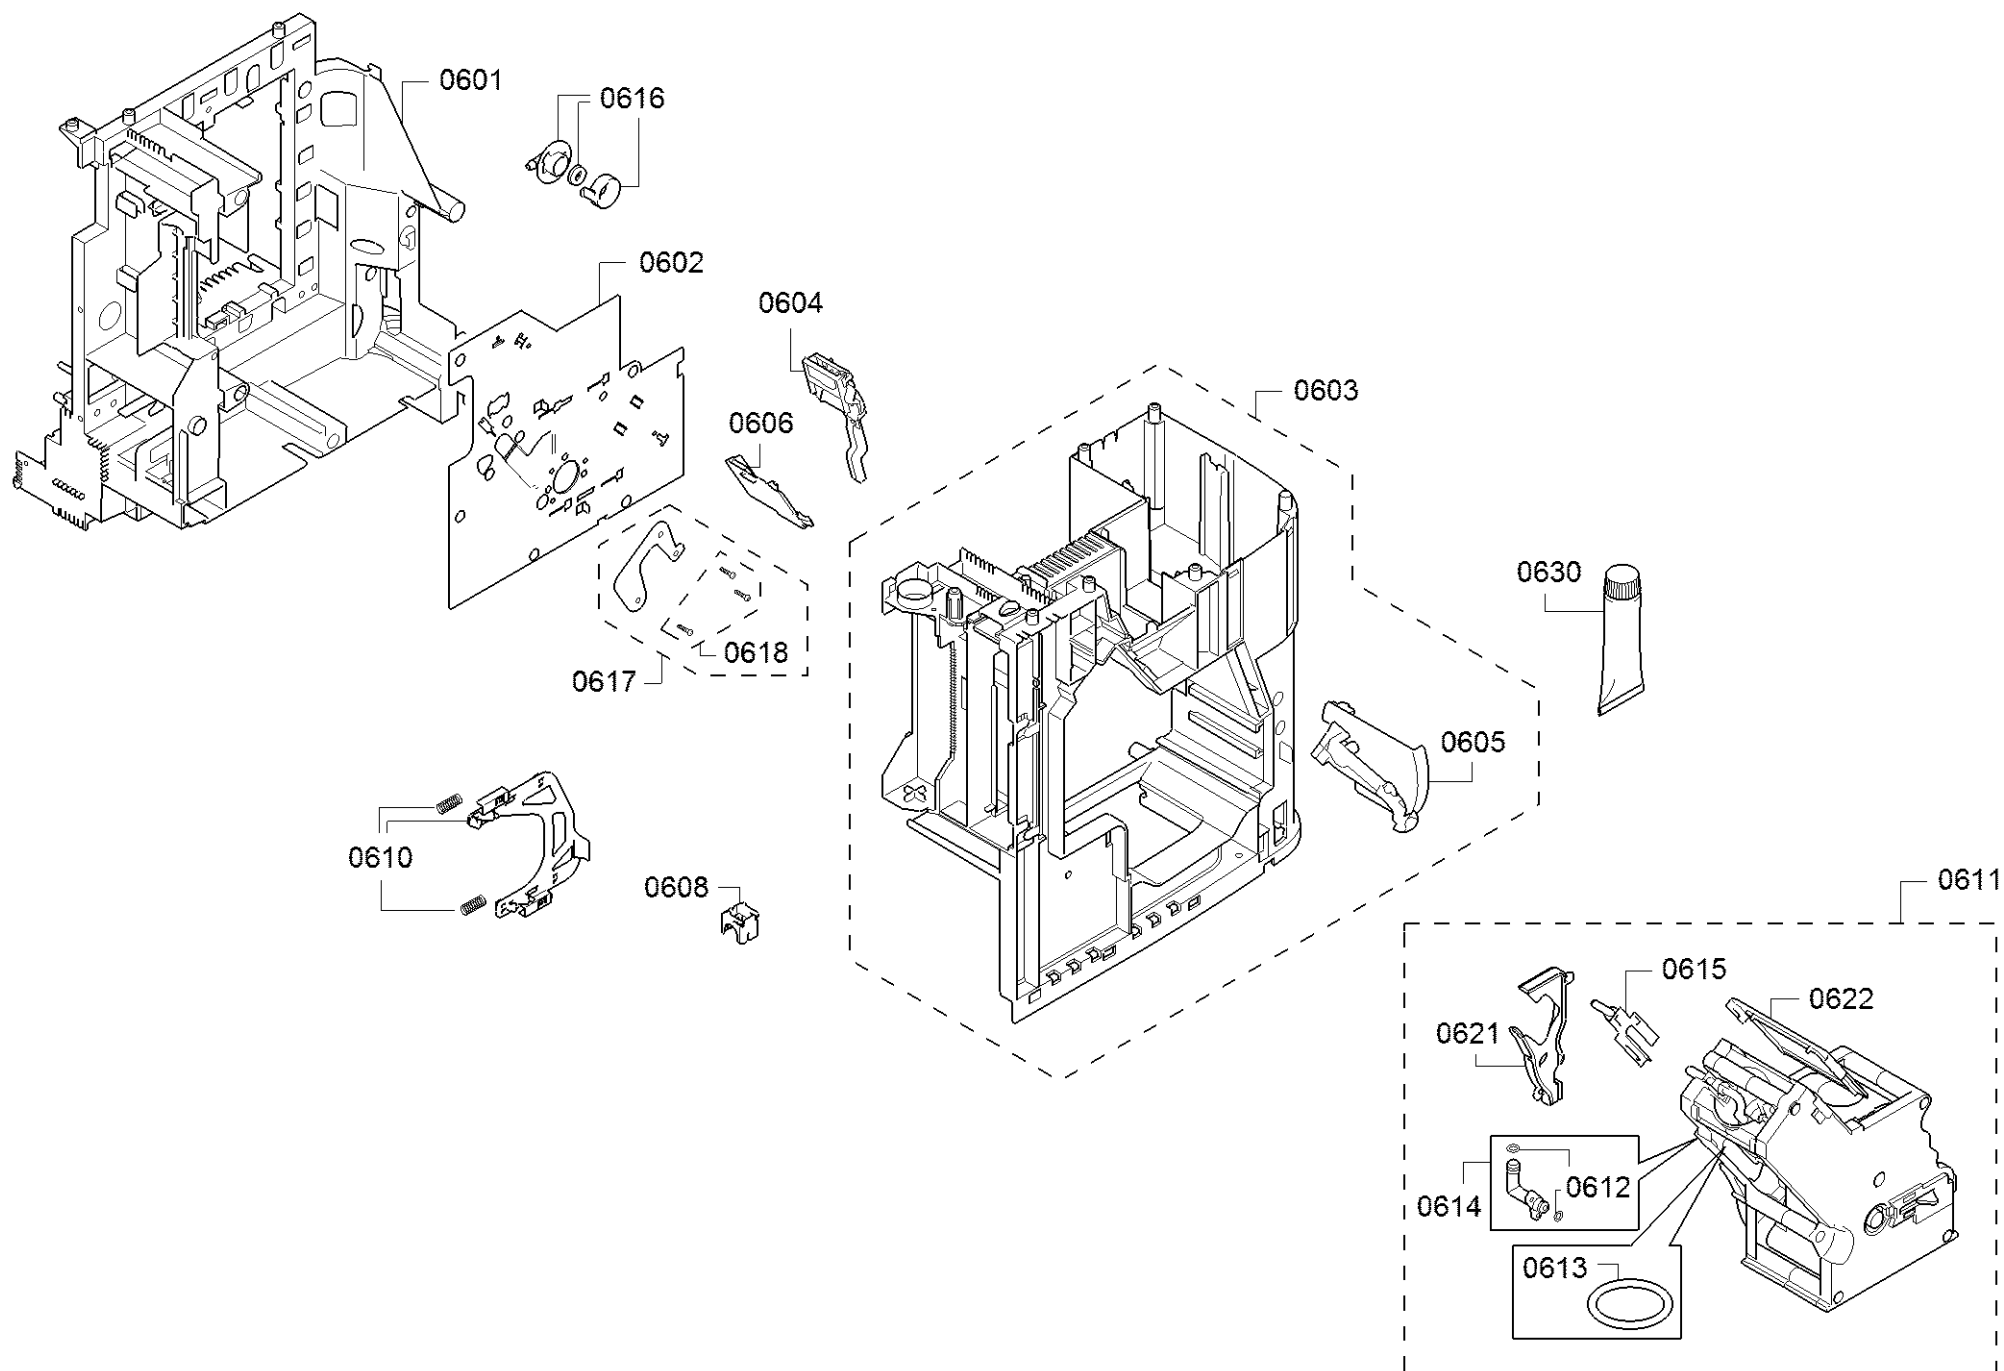

Repère	Référence de la pièce d'attachée	Remplacé par	Fiche produit
0601	00146071		Support
0602	00145553		Toile
0603	00146072		Support
0604	12004533		Element de coupure
0605	00632809		Verrouillage mecanique
0606	00626452		Cache
0608	00614637	00621202	Support
0610	00647113		Coulisse
0611	00741901	11014117	Groupe de passage
0612	00614639	00636489	Bague
0613	00625379		Joint
0614	00616637	00636487	Unité de raccordement
0615	00620989	00636486	Raccord
0616	00615281	00635961	Lien
0617	00633326		Bague
0618	00630813		Jeu de vis
0621	00622024		Joint
0622	00622025		Cache
0630	00310574	00311593	Graisse silicone alimentaire multi
0630	00311593		Graisse silicone alimentaire multi

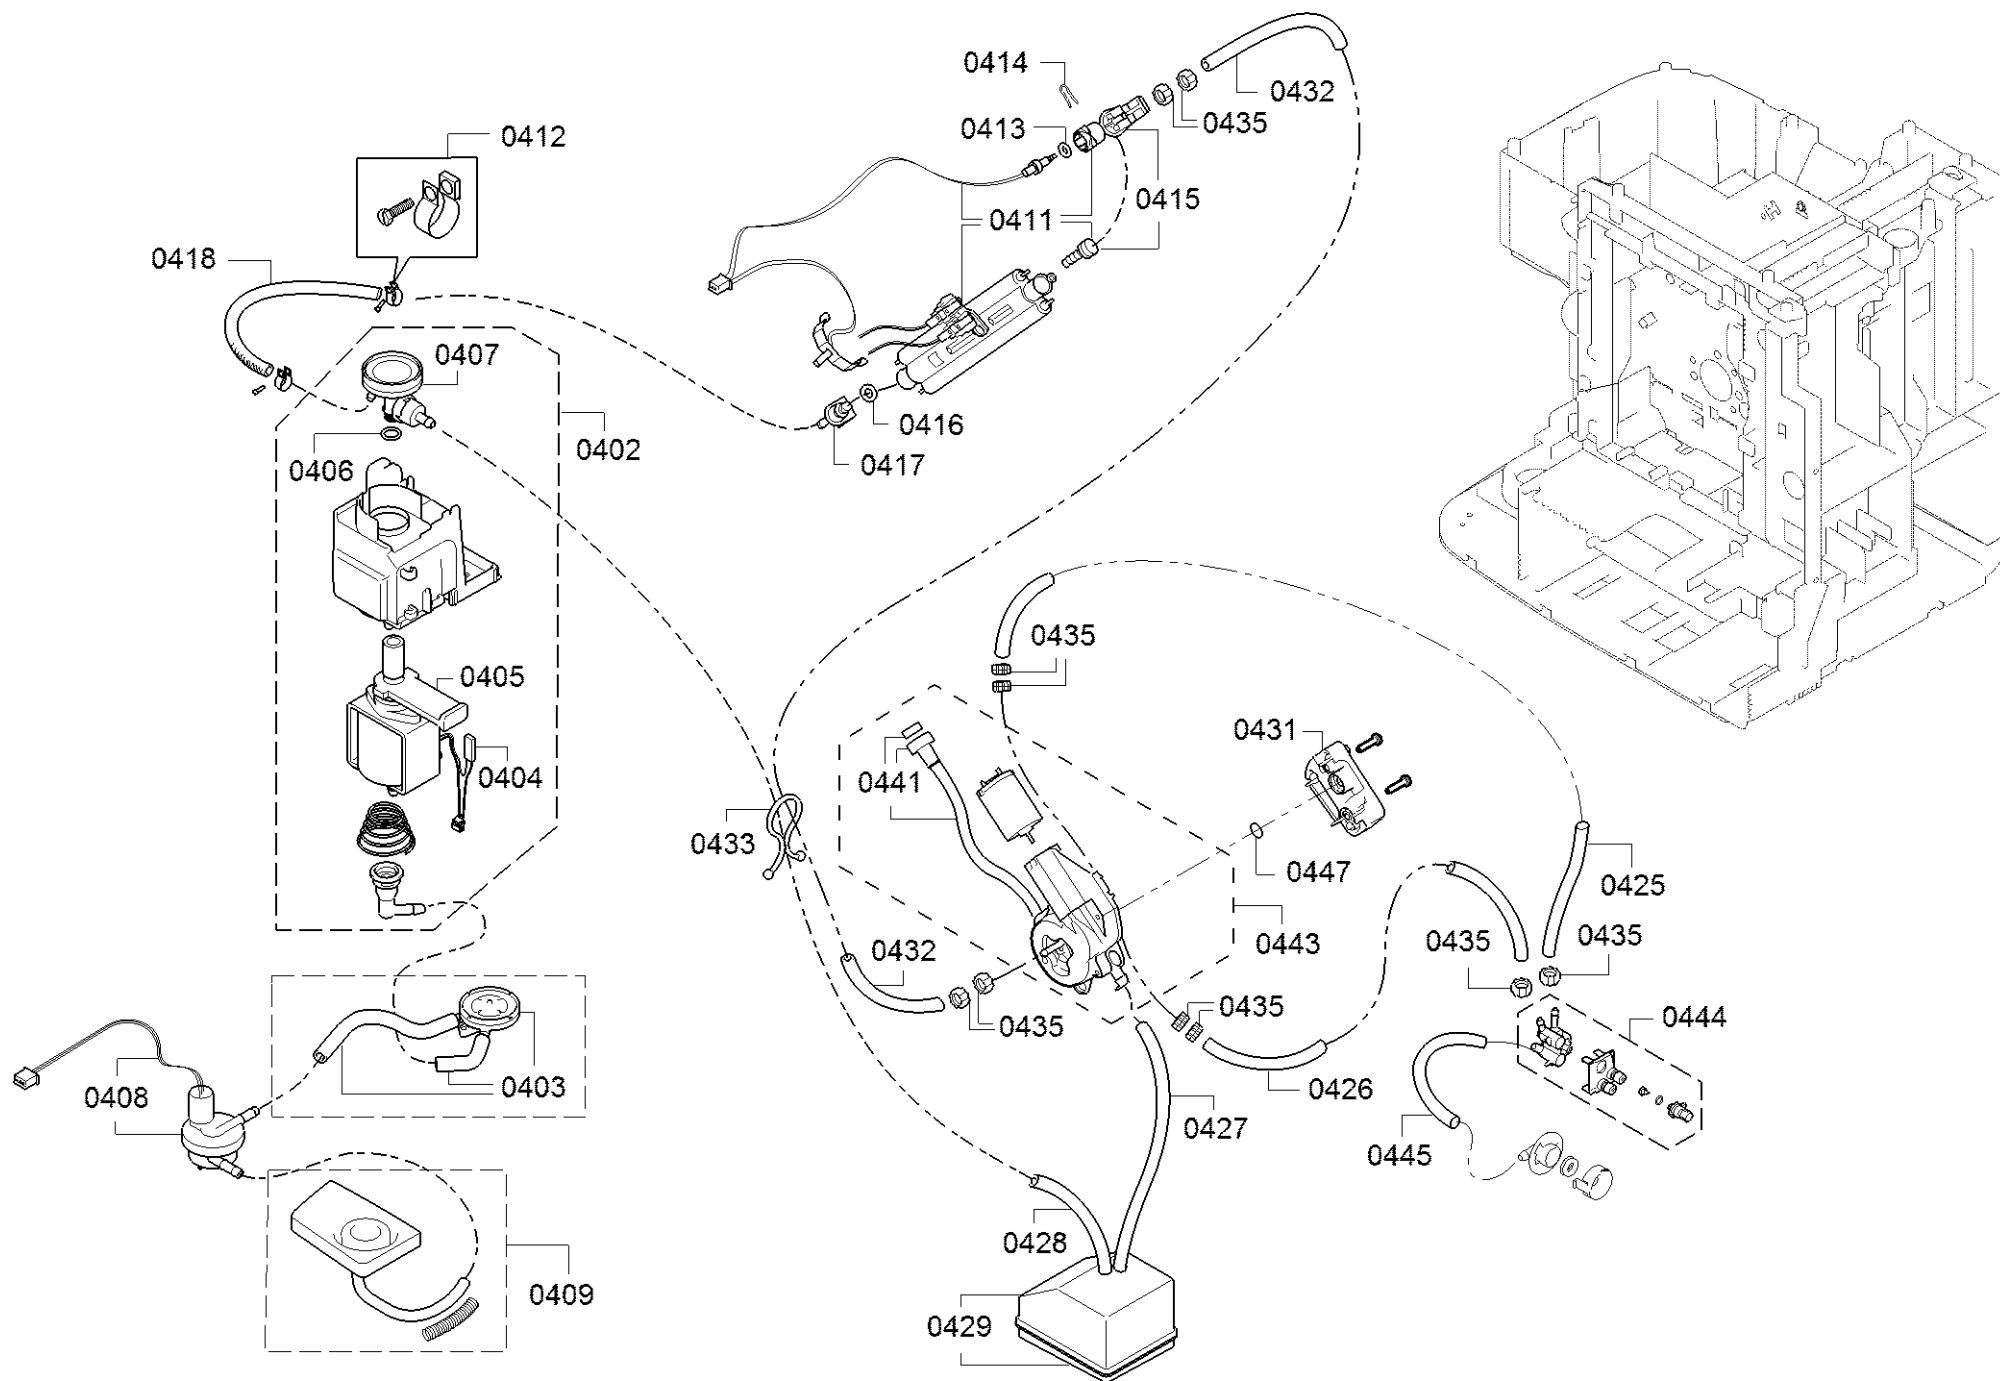

Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0402	12010900		Pompe
0403	00658964		Amortisseur
0404	00625424		Câble
0405	10003850		Support
0406	00614606		Joint
0407	00622127		Amortisseur
0408	00625601		Indicateur du débit
0409	00653093		Flexible
0411	12004535		Chauffe-eau instantané
0412	00614610		Agrafe du tuyau
0413	00614612		Joint
0414	00614614		Goupille fendue
0415	00633168		Branchement
0416	00614611		Joint
0417	00622062		Branchement
0418	12011059		Flexible
0425	12004362	00630786	Flexible
0426	00633323		Flexible
0427	00633324		Flexible d'aspiration
0428	00647105		Flexible
0429	00647106		Recipient
0431	00633325		Adaptateur
0432	12004362	00630786	Flexible
0433	00633143		Adaptateur
0435	00630695		Bague
0441	10002788		Jeu de montage
0443	12015639		Vanne
0444	00633292		Raccord
0445	00633907		Flexible
0447	00633878		Bague